

SNA-2550

Analizzatore scalare di reti 400 kHz ÷ 2.5 GHz (100 kHz ÷ 2.6 GHz)

GUIDA RAPIDA DI INSTALLAZIONE



Gentile Cliente,

Vi ringraziamo per aver scelto un prodotto ELAD.

Per una corretta installazione, Vi preghiamo di leggere attentamente questa guida e per approfondimenti sull'uso e manutenzione di fare riferimento al manuale contenuto nel CD Rom fornito a corredo.

1 Contenuto

- Nr. 1 SNA-2550 Analizzatore scalare di reti 400 kHz ÷ 2.5 GHz
- Nr. 1 Guida rapida di installazione
- Nr. 1 Alimentatore 230 V AC / 12 V DC
- Nr. 1 Cavo MH USB 2.0 A - B (L = 1.8 mt.)
- Nr. 1 cavetto ponte 50 Ohm
- Nr. 1 connettore cortocircuito
- Nr. 1 CD ROM contenente software, drivers e manuale d'uso
- Nr. 1 Certificato di garanzia

2 Connessioni



OUT

IN

DUT


Presenza AUX per
usi futuri



Alimentatore

Alla USB 2

- 1 - Connettere l'SNA-2550 come riportato in figura **ma non accenderlo**
- 2 - Eseguire l'installazione del software come riportato nel successivo punto 3
- 3 - Accendere l'SNA-2550

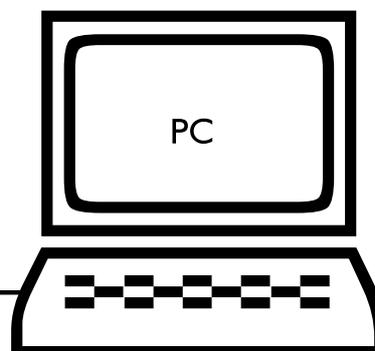


3 Installazione del SOFTWARE

Il processo completo di installazione richiede due steps: A) Installazione del Software SNA-2550; B) Installazione del Driver USB


A) Installazione Software SNA-2550

Durante l'installazione del software occorre fare attenzione che l'hardware SNA-2550 sia spento o alternativamente che la porta USB sia disconnessa dal PC. Far apparire sul Desktop del PC la finestra <Risorse del computer>:


1 Clickare su CD-R per visualizzare il contenuto del CD ROM ed iniziare la procedura di installazione del software mediante il file SNA2550setup.exe

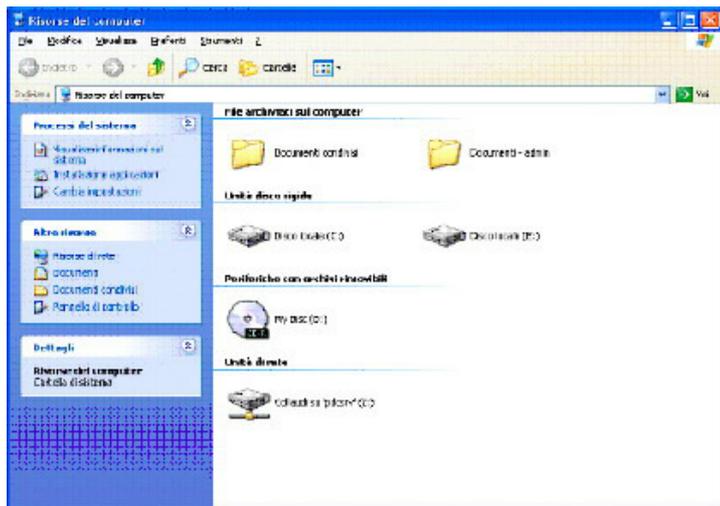

2 Dopo aver lanciato il setup comparirà la seguente schermata. Procedere con <next>.

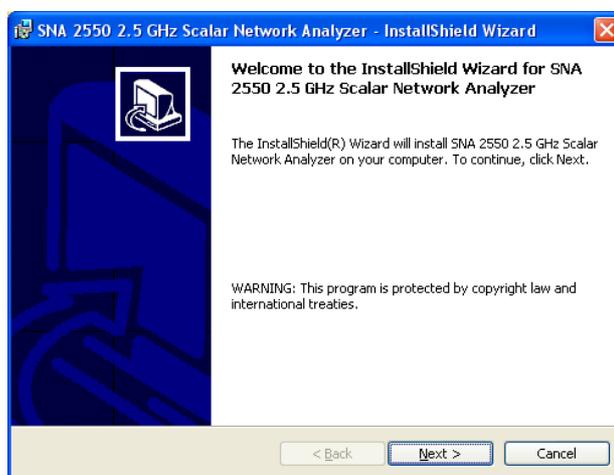

3 Dopo aver accettato i termini di licenza l'installazione procede con Next> varie volte e fino alla videata seguente da cui si procede con <Install>.

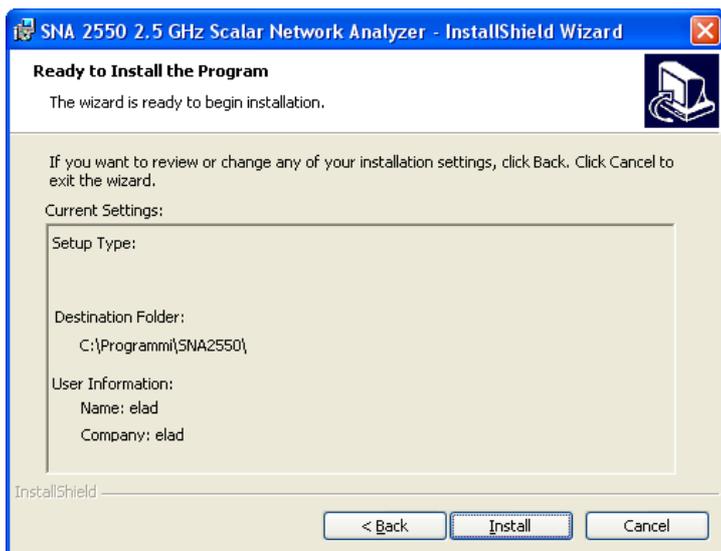


4 Da questo punto in poi l'installazione avviene in modo automatico e termina con la videata seguente da cui si esce con <Finish>.

A questo punto l'installazione del software è terminata.

Entrando sulla sezione Programmi vi vedrà l'icona SNA 2550 per l'accesso al programma.

Creare eventualmente per comodità un collegamento dell'icona sul desktop.

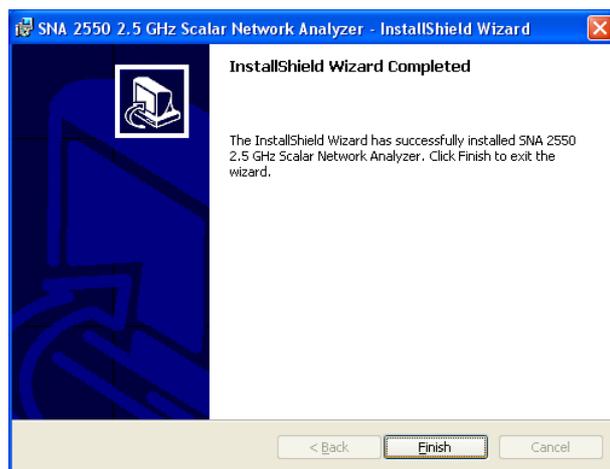

B) Installazione del Driver USB

Dopo aver installato con successo il Software si può procedere all'installazione del DRIVER USB.

- 5** A questo punto si deve accendere l' interruttore dell' SNA-2550 (verificare che il cavo USB sia connesso al PC) per dare modo al sistema operativo di riconoscere l' SNA-2550 come nuova periferica da installare e comparirà la classica videata per installare un nuovo hardware nella quale occorre scegliere l' opzione <Annulla>.



- 6** Accedere al programma cliccando sull'icona creata al punto 4. Comparirà la seguente videata che permetterà, cliccando "Install Driver", di installare il driver automaticamente per la periferica selezionata.




Nota per gli utenti Vista™

Nel caso in cui venga visualizzato l' errore "Operating Failure", lanciare l'eseguibile direttamente dalla cartella di installazione:

C:\Programmi\SNA2550\DRIVER\DPInst.exe

- 7** Comparirà la seguente videata. Proseguendo con <Avanti> verrà installato il driver.

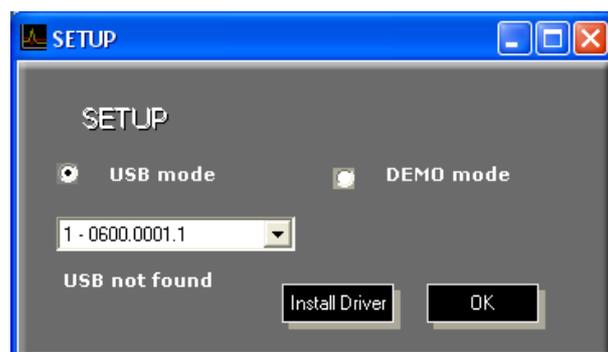


8

L'installazione proseguirà con la seguente videata.



9

Se l'installazione è andata a buon fine comparirà la seguente videata. Proseguire cliccando <Fine>.

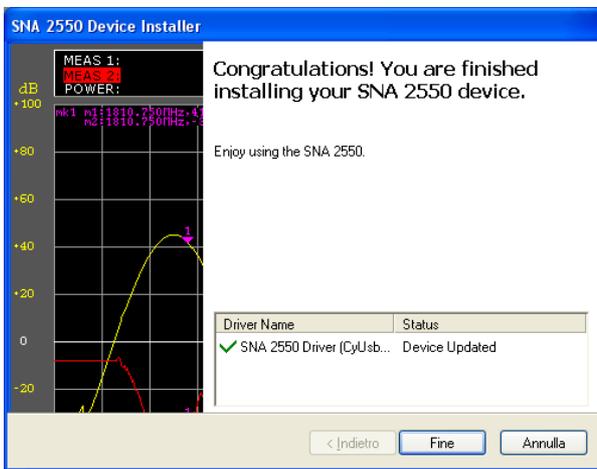

10

Ritorniamo così alla videata di cui al punto 6, dalla quale selezionando la modalità USB e cliccando <OK> si accederà alla schermata principale del programma.

